



BEDIENUNGSANLEITUNG



Stundenlanges und nervenaufreibendes Suchen – adieu!

Deutsch


Lade Dir die Bedienungsanleitung in folgenden Sprachen unter:

musegear-finder.net/manuals



1 Hol Dir die App

Lade Dir unsere App unter musegear-finder.net/setup herunter oder scanne den folgenden QR-Code:

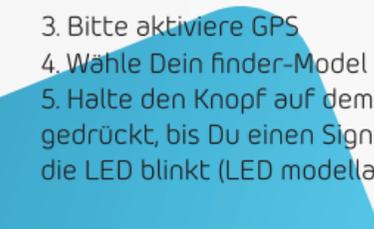

1

2 Schalte Dein Bluetooth an

Stelle sicher, dass Bluetooth auf Deinem Gerät aktiviert ist.

3 Verbinde Deinen finder mit der App

1. Öffne die App
2. Achte darauf, dass Bluetooth aktiviert ist.

4 Orte Deinen finder mit Hilfe des Smartphones

Wenn Dein finder mit Deinem Smartphone verbunden ist, öffne die App und tippe auf den finder, den Du suchen möchtest. Klicke anschließend auf "Alarm". Der finder gibt nun einen Signalton aus und die rote LED blinkt. (LED modellabhängig)

2

5 Finde Dein Smartphone mit Hilfe des finders

Halte die Taste an Deinem finder gedrückt oder drücke doppelt darauf (modellabhängig).

3

6 Batteriewechsel

Öffne den Deckel an der Einkerbung mit Hilfe des beiliegenden Chips. Entferne die alte Batterie und setze eine neue Batterie ein. Nachdem Du den Deckel geschlossen hast, betätige die Taste. Die Batterie im finder flat und finder recharge ist nicht austauschbar.

4

7 Letzter Standort

Um diese Funktion zu nutzen, musst Du Dein GPS am Smartphone aktiviert haben. Wenn Du den finder verlierst und die Bluetooth-Verbindung abbricht, wird der letzte Standort automatisch gespeichert. Du kannst Dir diesen Standort dann in der App auf der Karte ansehen.

5

Technische Eigenschaften

Batterie:	finder 1 & 2: 3V, 220mAh (CR 2032)	finder mini: 3V, 85mAh (CR2016)	finder flat: 3V, 320 mAh (CP084248)	finder recharge: 3,7V, 80mAh (501220)
Emmissions-schalldruck-pegel:	finder 1: 75 db(A)	finder mini: 85 db(A)	finder 2 & flat: 90 db(A)	finder recharge: 98 db(A)
Frequenzband:	UHF Frequenzband (2,4-2,4835 GHz) SAR-Grenzwert (W/kg): 0,03 RF Power dBm (EIRP): ~ 4dBm			

Lieferumfang

- 1x musegear finder
- 1x Lasche / Riemen zur Befestigung (finder 2, finder mini, finder recharge)
- 1x doppelseitiges Klebeband zum Aufkleben an Deine Wertsachen (finder 2, finder mini)
- 1x Öffnungs-Chip (finder 2, finder mini)
- 1x Ladekabel (finder recharge)
- 1x musegear finder App (herunterzuladen aus dem Apple App Store/ Google App Store)

Sicherheitshinweise

Bewahre alle Hinweise und Anleitungen für die Zukunft auf. WARNUNG! Verwenden Sie zum Aufladen des finder recharge nur das abnehmbare USB-Ladekabel, das mit dem Gerät mitgeliefert wird

6

Fehler Ursache Lösung

Bei Kopplung mit Smartphone wird PIN-Code abgefragt.	Verbindung wird nicht über die finder-App, sondern die Smartphone Bluetooth Einstellung hergestellt.	Verbinde den finder direkt über die App (+ Symbol oben)
Der finder kann nicht gekoppelt werden.	Bluetooth ist ausgeschaltet.	Schalte in den Systeminstellungen Deines Smartphones Bluetooth ein
Der finder ist zu weit vom Smartphone entfernt.	Der finder ist zu weit vom Smartphone entfernt.	Halte den finder beim Koppeln möglichst nah an das Smartphone, bis er piepst.
Die Batterie im finder ist leer	Die Batterie im finder ist leer	Tausche die Batterie aus. Sollte sie erneut nach kurzer Zeit leer sein, liegt ggfs. ein technischer Defekt vor. Wende Dich bitte an unseren Support.
Die Batterie entleert sich innerhalb weniger Tage.	Das Steuerungsmodul des finders ist defekt.	Sollte auch die Austauschbatterie schnell entleert sein, reklamiere den finder bei uns.
Der Akku des Smartphones entleert sich schnell.	Dies tritt bei vergleichsweise wenigen Smartphones auf und hängt mit deren Stromverbrauch bei Nutzung, v.a. des GPS-Moduls, zusammen.	Du kannst GPS und ggfs. Bluetooth deaktivieren und nur bei Bedarf – wenn Du den finder suchst – aktivieren.

Fehler Ursache Lösung

Die Reichweite ist sehr gering.	Die Reichweite der Bluetooth-Technologie beträgt bis zu 90 Meter, kann jedoch durch die Beschaffenheit von Wänden und Gegenständen zwischen finder und Smartphone stark eingeschränkt werden.	Verwende den finder im Freien mit Sichtkontakt. Es sollte nicht regnen. Sollte die Reichweite deutlich unter 50 Meter liegen, kannst Du den finder gerne reklamieren.
App funktioniert nicht.	Dies kann verschiedenste Gründe haben. In seltenen Fällen sind Updates von iOS/Android nicht sofort kompatibel mit der finder-App.	Lade die neueste Version der App. Sollte dies nicht helfen, kontaktiere unseren Support.
Standort wird nicht auf der Karte angezeigt	GPS ist ausgeschaltet oder die finder-App hat keinen Zugriff auf GPS.	Schalte das GPS an und stelle sicher, dass die finder-App berechtigt ist, GPS/ Standortdienste zu nutzen.

Sicherheitshinweise bzgl. Schutzgrad:

Das Gerät ist lediglich spritzwassergeschützt. Tauche es niemals unter Wasser, andernfalls droht ein irreparabler Sachschaden.

7

Sicherheitshinweise für Batterien

ACHTUNG! LEBENSGEFAHR! Batterien gehören nicht in Kinderhände. Lasse Batterien nicht offen herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.

ACHTUNG! BRANDGEFAHR! Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

ACHTUNG! Wirf die Batterien nicht ins Feuer oder Wasser. Lade keine Batterien auf, die nicht aufladbar sind. Die Batterien können explodieren.

Sicherheitshinweise bzgl. Schutzgrad:

Das Gerät ist lediglich spritzwassergeschützt. Tauche es niemals unter Wasser, andernfalls droht ein irreparabler Sachschaden.

8

Entsorgungshinweise

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichem Materialien, die Du über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen kannst.

Das Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorge das Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Das ausrangierte Produkt kann kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen abgegeben werden. Elektroprodukte die kein Hausmüll, sondern müssen einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden.

Die Batterie muss vor der Entsorgung des Produktes entfernt werden (nicht möglich beim finder recharge). Öffne hierfür den Deckel an der Einkerbung mit Hilfe des beiliegenden Chips. Entferne die Batterie und gib diese in den angebotenen Sammelbehältern zurück.

Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Als Endverbraucher bist du gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt! Batterien können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind z.B. wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

9

Garantiebestimmungen

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Batterien, Gehäuse. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vordenen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassungsvorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Du erhältst auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahre den Originalkarton gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum des Produkts ein Mangel oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns für Dich kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Produktionsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktionsteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt werden (z.B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. Schalter, Batterien und Gehäuse.

Hermit erklärt MS kajak7 UG, dass die Funkanlegentypen MG-F1 / MG-F2/ MG-FM1 / MG-FF-2 und MG-FR-1 der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.musegear-finder.net/compliance

10

Garantiefrist

Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum des Produkts ein Mangel oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns für Dich kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Produktionsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktionsteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt werden (z.B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. Schalter, Batterien und Gehäuse.

Hermit erklärt MS kajak7 UG, dass die Funkanlegentypen MG-F1 / MG-F2/ MG-FM1 / MG-FF-2 und MG-FR-1 der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.musegear-finder.net/compliance

Hermit erklärt MS kajak7 UG, dass die Funkanlegentypen MG-F1 / MG-F2/ MG-FM1 / MG-FF-2 und MG-FR-1 der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.musegear-finder.net/compliance

11

Impressum

MS kajak7 UG (haftungsbeschränkt)
Rückertweg 8
74182 Obersulm
Germany
info@musegear.net
www.musegear.net
Facebook: [fb.me/musegear](https://www.facebook.com/musegear)
WEEE No.: DE 74013253

Der Hersteller behält sich alle Rechte am Produkt vor.

© MS kajak7 UG (haftungsbeschränkt)

Engineered in Germany
Assembled in China

Hersteller-Adresse und Modellnummer sind im Inneren des Gehäuses zu finden. Finder kann mit Fingernagel oder dem Clip geöffnet werden. (außer finder flat und finder recharge)	Version: 10/2022
	Modell No.:
	finder 2: MG-F2
	finder mini: MG-FM1
	finder flat: MG-FF-2
	finder recharge: MG-FR-1
	Stand der Informationen: 10/2022

12

Impressum

MS kajak7 UG (haftungsbeschränkt)
Rückertweg 8
74182 Obersulm
Germany
info@musegear.net
www.musegear.net
Facebook: [fb.me/musegear](https://www.facebook.com/musegear)
WEEE No.: DE 74013253

Der Hersteller behält sich alle Rechte am Produkt vor.

© MS kajak7 UG (haftungsbeschränkt)

Engineered in Germany
Assembled in China

Hersteller-Adresse und Modellnummer sind im Inneren des Gehäuses zu finden. Finder kann mit Fingernagel oder dem Clip geöffnet werden. (außer finder flat und finder recharge)	Version: 10/2022
	Modell No.:
	finder 2: MG-F2
	finder mini: MG-FM1
	finder flat: MG-FF-2
	finder recharge: MG-FR-1
	Stand der Informationen: 10/2022

13




Download the manual in the following languages:

musegear-finder.net/manuals



1 Get the app

Download the app from musegear-finder.net/setup or simply scan the QR code:

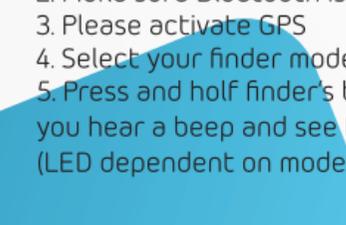

1

2 Turn on Bluetooth

Make sure Bluetooth is activated on your phone.

3 Pair finder with the app

1. Open the app
2. Make sure Bluetooth is activated.
3. Please activate GPS
4. Select your finder model.
5. Press and hold finder's button until you hear a beep and see the LED flash. (LED dependent on model)

2

4 Find finder using the app

Your phone must be connected to finder. Open the app and tap the finder you're looking for. Then tap 'alarm'. finder will beep and the red LED will flash. (LED dependent on model)

3

6 Change the battery

1. Use the included pick to open finder at the groove.
2. Remove the old battery and insert a new one.
3. Put the cover back on and press the button. The battery in finder flat and finder recharge cannot be replaced.

4

7 View on map

When GPS is enabled on your phone, the app will remember the last place your phone was connected with finder and pin it on the map.

5

5 Find your phone using finder

Press and hold finder's button/ double tap to make your phone ring. beep and the red LED will flash. (dependent on model)

6

Technical specifications

Battery:	finder 1 & 2: 3V, 220mAh (CR 2032) finder mini: 3V, 85mAh (CR2016) finder flat: 3V, 320mAh (CP084248) finder recharge: 3,7V, 80mAh (501220)
Noise level:	finder 1: 75 db(A) finder mini: 85 db(A) finder 2 & flat: 98 db(A) finder recharge: 90 db(A)
Frequency band:	UHF Frequenzband (2,4-2,4835 GHz) SAR limit value (W/kg): 0.03 RF Power dbM (EIRP): ~ 4dBm

Box contents

- 1x musegear finder
- 1x tether (finder 2, finder mini, finder recharge)
- 1x double-sided adhesive pad to attach finder to your valuables (finder 2, finder mini)
- 1x plastic pick (finder 2, finder mini)
- 1x charging cable (finder recharge)
- 1x musegear finder App (download from Apple App Store/ Google App Store)

Safety notes

Keep safety instructions for future notes. **WARNING!** Only use the charging cable that came with your device to charge the finder recharge.

7

Issue Cause Solution

I'm asked to enter a PIN when trying to pair finder with my phone.

Cause: You're trying to pair finder via your phone's Bluetooth settings.

Solution: Pair finder with your phone using the finder app instead (+ symbol at the top)

I can't pair finder with my phone.

Cause: Bluetooth is deactivated.
finder is too far away from the phone.
finder's battery is empty.

Solution: Activate Bluetooth in the phone settings.
Place finder close to your phone while pairing until you hear a beep.
Replace the battery.

The battery lasts only a few days.

Cause: finder's control module is faulty.

Solution: Replace the battery. If you experience the same issue with a new battery, please get in touch with us.

My phone battery drains too fast.

Cause: This is a rare issue that may occur with individual phones and is related to the power consumption of the GPS module or other phone components.

Solution: Only activate GPS or Bluetooth when you actually need it, i.e. when you're looking for your finder.

8

Issue Cause Solution

The range is very short.

Cause: Bluetooth technology has a range of up to 90 m (295 ft). However, walls and other objects between your phone and finder can significantly reduce this range.

Solution: Try using finder outside. Ideally, you should do this on a dry day. If the range is still significantly below 50 m (165 ft), please get in touch with us.

The app does not work.

Cause: This can be due to various reasons. In rare cases, an update of iOS or Android may be incompatible with the current version of the finder app.

Solution: Make sure you're using the latest version of the finder app. If this doesn't help, please get in touch with us.

finder's location does not appear on the map.

Cause: GPS is turned off or the finder app cannot access GPS.

Solution: Activate GPS and make sure the finder app can access your phone's GPS feature.

9

Battery safety notes

WARNING! Danger to life! Keep batteries out of the reach of pets and children. If swallowed, seek medical advice immediately.

WARNING! Fire hazard! Do not short-circuit batteries. Batteries may overheat or explode.

WARNING! Do not expose batteries to water or fire. Do not attempt to charge non-rechargeable batteries. The batteries may explode.

IP rating notes
The device is rated to be splash proof only. Do not immerse the device in water to avoid irreparable damage.

Disposal instructions
The packaging is made of eco-friendly, recyclable material that you can dispose of at your local recycling centre.

The product is subject to the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE Directive) as amended. Do not dispose of the old product with your normal household waste. The discarded product can be taken to municipal collection points free of charge. Electrical products are no household waste but must be recycled properly.

The battery must be removed before disposing of the product. To do this, open the lid at the groove using the included pick (not possible with finder recharge). Remove the battery and return it to the collection facilities provided.

Batteries and accumulators must not be disposed of with household waste. As the end user, you are legally obliged (Battery Law) to return all used batteries and rechargeable batteries; disposal with household waste is prohibited! Batteries may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regulations. The chemical symbols of the heavy metals are e.g. as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

Disposal instructions
The device has been manufactured and thoroughly tested to meet strict quality standards. The warranty covers defects in the material and manufacturing process. It does not cover product components that are subject to normal wear and tear (wear parts), or damage to fragile components such as switches, batteries or the casing. Consumer-inflicted damage, improper use or incorrect maintenance of the product will void the warranty. Follow the instructions in the user guide to ensure proper use of the device. Refrain from using the device in ways that are advised against or warned of in the user guide. Improper use, excessive force or modifications made by unauthorized service providers will void the warranty. The repair or replacement of a defective device will not renew the warranty period. The warranty is valid for a period of 2 years beginning with the date of purchase. Please keep the original packaging. This document is required as a proof of purchase.

Warranty provisions
The device has been manufactured and thoroughly tested to meet strict quality standards. The warranty covers defects in the material and manufacturing process. It does not cover product components that are subject to normal wear and tear (wear parts), or damage to fragile components such as switches, batteries or the casing. Consumer-inflicted damage, improper use or incorrect maintenance of the product will void the warranty. Follow the instructions in the user guide to ensure proper use of the device. Refrain from using the device in ways that are advised against or warned of in the user guide. Improper use, excessive force or modifications made by unauthorized service providers will void the warranty. The repair or replacement of a defective device will not renew the warranty period. The warranty is valid for a period of 2 years beginning with the date of purchase. Please keep the original packaging. This document is required as a proof of purchase.

Warranty period
Should you experience a fault or manufacturing defect within 2 years of the date of purchase, we will repair or replace the product free of charge. Consumer-inflicted damage, improper use or incorrect maintenance of the product will void the warranty. The warranty covers defects in the material and manufacturing process. It does not cover product components that are subject to normal wear and tear (wear parts) such as batteries, or damage to fragile components such as switches, batteries or the casing.

Legal information
MS kajak7 UG (limited liability)
Rückertweg 8
74182 Obersulm
Germany
info@musegear.net
www.musegear.net
Facebook: fb.me/musegear
WEEE No.: DE 74013253

The manufacturer reserves all rights to the product.

© MS kajak7 UG (limited liability) Engineered in Germany Assembled in China

Manufacturer address and model number can be found in the inner part of the housing with fingernail or blue pick.

Version: 10/2022
Modell No.:
finder 2: MG-FI2
finder mini: MG-FM1
finder flat: MG-FF-2
finder recharge: MG-FR-1

(except finder flat and finder recharge) Correct at: 10/2022