



Manuale di istruzioni



1 Télécharger l'application

Scarica la nostra applicazione a **musegear-finder.net/manuals** o scansiona il seguente QR Code.



2 Attivare il Bluetooth.

Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato sul dispositivo.

3 Collega il tuo cercatore all'applicazione

1. Aprire l'applicazione.
2. Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato.
3. Si prega di attivare il GPS.
4. Selezionare il modello di cercatore.
5. Premere e tenere premuto il pulsante sul mirino finché non si sente un segnale acustico e il LED lampeggia (LED a seconda del modello).

4 Trova il tuo finder con l'aiuto dello smartphone

Quando il mirino è collegato allo smartphone, aprire l'applicazione e toccare il mirino che si desidera cercare. Poi clicca su "Allarme". Il mirino emette un segnale acustico e il LED rosso lampeggia LED (a seconda del modello).

5 Trova il tuo smartphone con l'aiuto dei finder

Tenere premuto il tasto del finder o premerlo due volte (a seconda del modello).

6 Cambio batteria

Aprire il coperchio in corrispondenza della tacca utilizzando il chip in dotazione. Rimuovere la vecchia batteria e inserirne una nuova. Dopo aver chiuso il coperchio, premere il pulsante.

La batteria del finder flat et del finder recharge non sono intercambiabili.

7 Ultima posizione

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario aver attivato il GPS sul proprio telefono cellulare. Se si perde il mirino e la connessione Bluetooth è interrotta, l'ultima posizione viene salvata automaticamente. È quindi possibile visualizzare questa posizione nell'applicazione sulla mappa.

Caratteristiche tecniche

Pila: finder 1, finder 2: 3V, 220 mAh (CR2032)
finder mini : 3V, 85 mAh (CR2016)
finder flat : 3V, 320 mAh (CP084248)
finder recharge : 3,7V, 60mAh (501220)

livello di pressione sonora delle emissioni:

finder 1 : 75 db(A)
finder 2, finder flat: 98 db(A)
finder mini : 85 db(A)
finder recharge : 90 db(A)

Banda di frequenza: UHF banda di frequenza (2,4 – 2,4835 Gzh)

Limite SAR (W/kg): 0.03

RF Power dBm (EIRP): ~ 4dBm

Dotazione di fornitura

1x musegear finder

1x ciglia / cinghia per il fissaggio (finder 2, mini e finder recharge)

1 cuscinetto biadesivo da attaccare ai vostri oggetti di valore (finder 2 e mini)

1x chip di apertura (finder 2, finder mini)

1x Cavo di ricarica (finder recharge)

1x musegear finder App (scarica da Apple App Store / Google App Store)

Istruzioni di sicurezza

Conservare tutte le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per il futuro.

Errore	Causa	Soluzione
Il codice PIN è richiesto per l'accoppiamento con lo smartphone.	La connessione non viene stabilita tramite l'applicazione, ma tramite le impostazioni Bluetooth dello smartphone.	Collegare il mirino direttamente tramite l'applicazione (simbolo + in alto).
Il cercatore non può essere accoppiato.	Il Bluetooth è disattivato.	Attivare il Bluetooth nelle impostazioni di sistema degli smartphone.
	Il mirino è troppo lontano dallo smartphone.	Tenere il finder il più vicino possibile allo smartphone finché non emette un segnale acustico.
	La batteria nel mirino è morta.	Sostituire la batteria. Se dopo poco tempo si svuota nuovamente, potrebbe esserci un difetto tecnico. Si prega di contattare direttamente il nostro supporto.

Errore	Causa	Soluzione
La batteria si scarica in pochi giorni.	Il modulo di controllo del finder è difettoso.	Se anche la batteria di ricambio si svuota rapidamente, lamentatevi con noi.
La batteria dello smartphone si scarica rapidamente.	Ciò si verifica con un numero relativamente basso di smartphone ed è legato al loro consumo energetico, in particolare quando si utilizza il modulo GPS.	Puoi disattivare il GPS e il Bluetooth e attivarli solo se ne hai bisogno - se stai cercando il cercatore.
La gamma è molto piccola.	La portata della tecnologia Bluetooth arriva fino a 90 metri, ma può essere fortemente limitata dalla natura delle pareti e degli oggetti tra il cercatore e lo smartphone.	Utilizzare il cercatore all'aperto con contatto visivo. Non dovrebbe piovere. Se la portata è ben al di sotto dei 50 metri, siete i benvenuti a lamentarvi con il cercatore.

Errore	Causa	Soluzione
L'applicazione non funziona.	Questo può avere varie ragioni. In rari casi gli aggiornamenti di iOS/Android non sono immediatamente compatibili con l'applicazione finder.	Scarica l'ultima versione dell'applicazione. Se questo non aiuta, si prega di contattare il nostro supporto.
La posizione non è indicata sulla mappa.	Il GPS è disattivato o l'applicazione di ricerca non ha accesso al GPS.	Accendere il GPS e assicurarsi che il finder-App sia autorizzato a utilizzare i servizi di localizzazione GPS.

Avvertenze di sicurezza per le batterie

Attento ai gradini! Pericolo di morte!

Le batterie non sono nelle mani dei bambini. Non lasciare le batterie in giro aperte. C'è il pericolo che possano essere inghiottiti da bambini o animali domestici. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.

Attento ai gradini! Pericolo d'incendio!

Le batterie non devono essere cortocircuitate. Pericolo di surriscaldamento, pericolo d'incendio o di scoppio.

Non gettare le batterie nel fuoco o nell'acqua. Non caricare mai batterie che non possono essere ricaricate. Le batterie possono esplodere.

Indicazioni di sicurezza relative al grado di protezione


Il dispositivo è a prova di spruzzi d'acqua. Non immergerlo mai in acqua, altrimenti potrebbe causare danni irreparabili alle cose.

Eliminazione

L'imballaggio è costituito da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i punti di riciclaggio locali.



Il prodotto è soggetto alla Direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva WEEE) e successive modifiche. Non smaltire il vecchio prodotto con i normali rifiuti domestici. Il prodotto dismesso può essere portato gratuitamente ai centri di raccolta comunali. I prodotti elettrici non sono rifiuti domestici, ma devono essere smaltiti correttamente.

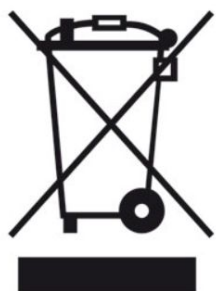

La batteria deve essere rimossa prima di smaltire il prodotto (non è possibile con il cercatore piatto e la ricarica). A tal fine, aprire il coperchio in corrispondenza dell'intaglio utilizzando il chip in dotazione. Rimuovere la batteria e consegnarla agli appositi centri di raccolta.

Le **pile e le batterie ricaricabili** non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. L'utente finale è obbligato per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie usate e le batterie ricaricabili: lo smaltimento con i rifiuti domestici è vietato! Le batterie possono contenere metalli pesanti tossici e sono soggette a un trattamento speciale dei rifiuti. I simboli chimici dei metalli pesanti sono, ad esempio, i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, pb = piombo.

Termini di garanzia

L'apparecchio è stato accuratamente prodotto secondo rigide linee guida di qualità e accuratamente testato prima della consegna. La garanzia si applica a difetti di materiale o di fabbricazione. La presente garanzia non copre le parti del prodotto che sono soggette a normale usura e quindi possono essere considerate parti soggette ad usura o danni a parti fragili come interruttori, batterie, alloggiamenti. Questa garanzia è nulla se il prodotto è stato danneggiato, usato in modo improprio o sottoposto a manutenzione. Per un uso corretto del prodotto, tutte le istruzioni fornite in questo manuale devono essere rigorosamente rispettate. Evitare qualsiasi uso o azione sconsigliata o avvertita in questo manuale. La garanzia decade in caso di uso improprio e abusivo, di uso della forza e di interventi non effettuati dal nostro servizio di assistenza autorizzato. La riparazione o la sostituzione del prodotto non costituisce un nuovo periodo di garanzia. Il dispositivo è coperto da una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare l'imballo originale. Questo documento è richiesto come prova d'acquisto.

Periodo di garanzia

Se un difetto o un difetto di fabbricazione si verifica entro 2 anni dalla data di acquisto di questo prodotto, il prodotto sarà riparato o sostituito da noi gratuitamente per voi. Questa garanzia è nulla se il prodotto è stato danneggiato, usato in modo improprio o sottoposto a manutenzione. La garanzia si applica a difetti di materiale o di lavorazione. La presente garanzia non copre le parti di produzione soggette a normale usura (ad es. batterie) e può quindi essere considerata come parti soggette ad usura o per danni a parti fragili, ad es. interruttori, batterie e alloggiamenti.

Con la presente MS kajak7 UG dichiara che le apparecchiature radio tipo MG-FI / MG-FI2 / MG-FM1 /MG-FF-2 e MG-FR-1 sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.musegear-finder.net/compliance

Impronta

MS kajak7 UG (responsabilità limitata)

Rückertweg 8

74182 Obersulm

Germany

Info@musegear.net

www.musegear.net

Facebook: fb.me/musegear

WEEE No.: DE 74013253

Tous droits réservés par le fabricant Tutti i diritti riservati dal produttore



Versione:

04/2023

Modello No.:

finder 2: MG-FI2

finder mini: MG-FM1

finder flat: MG-FF-2

finder recharge: MG-FR-1

Stato delle informazioni: 04/2023

L'indirizzo del produttore e il numero di modello si trovano all'interno dell'alloggiamento. Il finder può essere aperto con le unghie o con la clip (ad eccezione del finder flat e finder recharge)