



MANUAL DE INSTRUCCIONES



1 Descargue aplicación

Descargue nuestra aplicación en **musegear-finder.net/setup** o escanee el siguiente código QR.



2 Enciende tu Bluetooth

Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en su dispositivo.

3 Conecta tu finder a la aplicación

1. Abra la aplicación
2. Asegúrese de que el Bluetooth esté activado.
3. Active el GPS
4. Seleccione su modelo de finder.
5. Mantenga pulsado el botón del finder hasta que oiga un pitido y el LED parpadee (LED y botón según modelo - el finder glasses se conecta automáticamente)

4 Localiza tu finder con la ayuda del smartphone

Cuando el finder esté conectado a su smartphone, abra la aplicación y toque el finder que desea buscar. A continuación, haga clic en "Alarma". El finder emitirá un pitido y el LED rojo parpadeará (LED dependiente del modelo).

5 Encuentra tu smartphone con la ayuda de los finders

Mantenga pulsada la tecla de su finder o púlsela dos veces (según el modelo/ no es posible con el finder glasses).

6 Cambio de pilas

Abra la tapa en la muesca utilizando el chip suministrado. Retire la batería vieja e inserte una nueva. Después de cerrar la tapa, pulse el botón. La batería en el finder flat, finder recharge y finder glasses no es reemplazable.

7 Última ubicación

Para poder utilizar esta función, debe haber activado el GPS en su teléfono móvil. Si pierde el finder y la conexión Bluetooth se interrumpe, la última ubicación se guardará automáticamente. A continuación, puede ver esta ubicación en la aplicación en el mapa.

Características técnicas

Batería:	finder 1, finder 2: 3V, 220 mAh (CR2032)
(CR2016)	finder mini : 3V, 85 mAh
(CP084248)	finder flat : 3V, 320 mAh
	finder recharge : 3,7V, 60mAh (501220)
	finder glasses : 3,8V, 12mAh (CG-320A)
Nivel de presión acústica de las emisiones:	
	finder 1 : 75 db(A)
	finder 2, finder flat: 98 db(A)
	finder mini : 85 db(A)
	finder recharge : 90 db(A)
	finder glasses : 80 db(A)

Banda de frecuencia: UHF banda de frecuencia: (2,4 – 2,4835 GHz)

Contenido de la livraison

Límite SAR (W/kg): 0,03
RF Power dBm (EIRP): ~4 dBm
Volumen de suministro

- 1x finder de engranajes
- 1x pestaña / correa de fijación (Finder 2, mini y recharge)
- 1x almohadilla adhesiva de doble cara para pegar sus objetos de valor (finder 2 y mini)
- 1x chip de apertura (finder 2, finder mini)
- 1x cable de carga (finder recharge & finder glasses)
- 1x musegear finder App (descarga desde el Apple App Store / Google App Store)

Indicaciones de seguridad

Conserve todas las instrucciones de seguridad y las instrucciones para el futuro. Utilice únicamente el cable suministrado para la carga.

Error	Causa	Solución
Se solicita el código PIN para el emparejamiento con el smartphone.	La conexión no se establece a través de la aplicación, sino a través de la configuración de Bluetooth del smartphone.	Conecte el finder directamente a través de la aplicación (+ símbolo arriba).
El finder no se puede enlazar.	Bluetooth está desactivado.	Encienda el Bluetooth en la configuración del sistema de sus smartphones.
	El finder está demasiado lejos del smartphone.	Mantenga el finder lo más cerca posible del smartphone hasta que suene un pitido.
	La batería del finder está vacía.	Reemplace la batería. Si se vuelve a vaciar después de poco tiempo, puede haber un defecto técnico. Póngase en contacto directamente con nuestro servicio de asistencia técnica.

Error	Causa	Solución
La batería se agota en pocos días.	El módulo de control del finder está defectuoso.	Si la batería de repuesto también se vacía rápidamente, póngase en contacto con nosotros.
La batería del smartphone se agota rápidamente.	Esto ocurre con comparativamente pocos smartphones y está relacionado con su consumo de energía cuando se utiliza el módulo GPS en particular.	Puede desactivar el GPS y el Bluetooth y sólo activarlos si los necesita, si está buscando el finder.
El alcance es muy pequeño.	El alcance de la tecnología Bluetooth es de hasta 90 metros, pero puede estar severamente limitado por la naturaleza de las paredes y los objetos entre el finder y el smartphone.	Utilice el finder al aire libre con contacto visual. No debería llover. Si el alcance está muy por debajo de los 50 metros, puede quejarse al finder.

Error	Causa	Solución
La aplicación no funciona.	Esto puede tener varias razones. En casos excepcionales, las actualizaciones de iOS/ Android no son inmediatamente compatibles con la aplicación Finder.	Descargue la última versión de la aplicación. Si esto no ayuda, póngase en contacto con nuestro soporte.
La ubicación no se muestra en el mapa.	El GPS está apagado o la aplicación buscadora no tiene acceso al GPS.	¡Atención! La localización exacta sólo es visible cuando se cancela la conexión.
La conexión se corta continuamente.	Esto puede deberse a varias razones. Por lo general, la aplicación se cierra en segundo plano por la configuración del sistema.	Comprueba la configuración del sistema de tu teléfono móvil con respecto a la gestión de la batería/energía. Si tienes más preguntas, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia.

Instrucciones de seguridad para las baterías

¡Atención! Peligro de muerte!

Las pilas no deben estar en manos de los niños. No deje las pilas abiertas. Existe el peligro de que los niños o las mascotas los traguen. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico.

¡Atención! Peligro de incendio!

Las baterías no deben estar en cortocircuito. Se puede producir sobrecalentamiento, peligro de incendio o explosión.

¡Atención!

No tire las pilas al fuego o al agua. Nunca cargue baterías que no se puedan recargar. Las baterías pueden explotar.

Indicaciones de seguridad sobre el grado de protección

El dispositivo sólo es a prueba de salpicaduras. Nunca lo sumerja en agua, ya que de lo contrario podría causar daños irreparables a la propiedad.

Desecho

El embalaje está hecho de materiales respetuosos con el medio ambiente que se pueden desechar en los puntos de reciclaje locales.



El producto está sujeto a la Directiva Europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Directiva RAEE) en su versión modificada. No deseche el producto viejo con la basura doméstica normal. El producto desechado puede llevarse gratuitamente a los puntos de recogida municipales.

Los productos eléctricos no son residuos domésticos, pero deben eliminarse correctamente.

Antes de deshacerse del producto, debe extraer **la batería** (no es posible con el buscador plano y recargado). Para ello, abra la tapa por la muesca utilizando el chip adjunto. Extraiga la pila y dépositela en los puntos de recogida previstos para ello.



Las pilas y baterías recargables no deben desecharse con la basura doméstica. Como usuario final, tiene la obligación legal (Ordenanza sobre pilas) de devolver todas las pilas y baterías recargables usadas: ¡la eliminación con la basura doméstica está prohibida! Las pilas pueden contener metales pesados tóxicos y están sujetas a un tratamiento especial de residuos. Los símbolos químicos de los metales pesados son, por ejemplo, los siguientes: Cd = cadmio, Hg = mercurio, pb = plomo.

Plazos de garantía

El aparato ha sido fabricado cuidadosamente según las más estrictas normas de calidad y ha sido sometido a pruebas exhaustivas antes de su entrega. La garantía se aplica a defectos de material o de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto que están sujetas al desgaste normal y, por lo tanto, puede considerarse como piezas de desgaste o daños a piezas frágiles como interruptores, baterías o carcasas. Esta garantía queda anulada si el producto ha sido dañado, utilizado o reparado incorrectamente. Para un uso adecuado del producto, deben observarse estrictamente todas las instrucciones de este manual. Evite cualquier uso o acción desaconsejada o advertida en este manual. La garantía se extingue en caso de manipulación inadecuada y abusiva, uso de la fuerza e intervenciones no realizadas por nuestro servicio técnico autorizado. La reparación o sustitución del producto no constituye un nuevo período de garantía. El aparato tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. El período de garantía comienza con la fecha de compra. Por favor, conserve la caja original. Este documento es necesario como prueba de compra.

Período de garantía

Si un defecto o defecto de fabricación ocurre dentro de los 2 años siguientes a la fecha de compra de este producto, el producto será reparado o reemplazado por nosotros sin cargo alguno para usted. Esta garantía queda anulada si el producto ha sido dañado, utilizado o mantenido de forma inadecuada. La garantía se aplica a defectos en materiales o mano de obra. Esta garantía no cubre las piezas de producción que están sujetas a un desgaste normal (por ejemplo, baterías) y que, por lo tanto, pueden considerarse piezas de desgaste o daños a piezas frágiles, como interruptores, baterías y carcasas.

Por la presente, MS kajak7 UG declara que los equipos radioeléctricos de los tipos MG-FI / MG-FI2 / MG-FF-2 / MG-FM1, MG-FR-1 y MG-FI-BR cumplen la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.musegear-finder.net/compliance.

Pie de imprenta

MS kajak7 UG (responsabilidad limitada)

Rückertweg 8

74182 Obersulm

Germany


Info@musegear.net

www.musegear.net

Facebook: [fb.me/musegear](https://www.facebook.com/musegear)

WEEE No.: DE 74013253

Todos los derechos reservados por el fabricante.

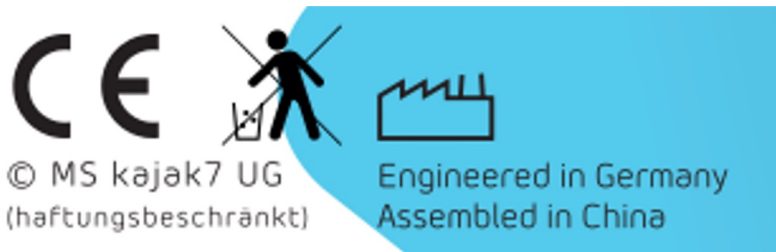

Variante:

Número de modelo.: finder 2: MG-FI2

FM1

MG-FR-1

FI-BR

04/2023
Acción del fabricante y el número de modelo se encuentran en el interior de la carcasa. El finder puede fabricarse con: MG-FI1 o con finder (charge finder flat, finder recharge y glasses) finder glasses: MG-